

1. ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую для правильной эксплуатации изделий ST 03.SHF (в дальнейшем, по тексту, «SHF»).

Перед началом эксплуатации ST 03.SHF внимательно прочтите данное руководство и сохраните его в качестве справочного пособия.

Любая часть информации, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

ST 03.SHF предназначен для расширения частотного диапазона многофункциональных поисковых устройств.


ST 03.SHF сохраняет работоспособность и соответствие параметров нормам технических условий при температуре окружающей среды от 0 до +35°C и влажности воздуха, не превышающей 95%.




3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот, при неравномерности АЧХ ± 8 дБ, ГГц

2-10

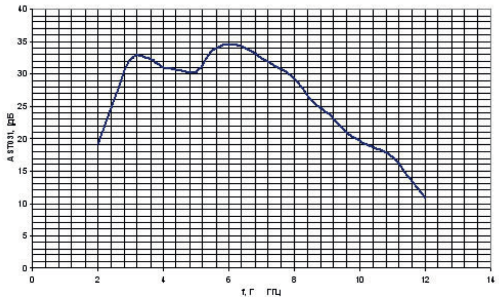

Пороговая чувствительность, Вт/см ²	2.5* 10 ⁻¹⁰
Динамический диапазон, дБ	32
Тип антенны	Логопериодическая
Поляризация	Горизонтальная
Ширина диаграммы направленности, град	60-90
Габариты , мм	
SHF	230X45X24
Упаковка	265X125X0
Вес, не более, кг	0.1



4. СОСТАВ

В комплект изделия входят следующие компоненты:

1. ST03.SHF
2. Сумка – упаковка.
3. Техническое описание и руководство по эксплуатации.

5. УСТРОЙСТВО

1. ST03.SHF состоит из двух блоков, расположенных на одной печатной плате: логопериодической антенны-детектора и блока усиления.

МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Для маркировки используется шильд установленный на боковой поверхности ручки.

На нем методом металлографии нанесено название изделия, его серийный номер и логотип фирмы производителя СмерШ Техникс — «СТ».




6. УПАКОВКА

Для транспортировки и хранения компоненты изделия размещаются в чехол-сумку черного цвета из синтетической ткани с застежкой типа «Молния».

Для удобной и надежной укладки компонентов изделия предусмотрены пенополиуретановые прокладки.

7. РАБОТА С ST 03.SHF

Все операции с ST 03.SHF проводятся в соответствии с инструкцией по эксплуатации многофункциональных поисковых устройств.



8. ОГРАНИЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

8.1 Во избежание выхода изделия из строя не использовать «ST03.SHF» в помещениях с высоким электростатическим зарядом и в непосредственной близости от мощного источника радиоизлучений.

8.2 Транспортировать и хранить ST03.SHF необходимо в стандартной упаковке.

Для длительного хранения прибора использовать закрытые, отапливаемые помещения с температурой воздуха от минус 10 до плюс 30°C и влажностью не более 80%.

При транспортировке принять меры к исключению воздействия на стандартную упаковку ударных и нажимных нагрузок.

8.3 После длительного нахождения изделия при температуре ниже -5°C включать только при очевидном отсутствии следов отпотевания и после высыхания конденсата на поверхности «ST03.SHF».



9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Производитель гарантирует соответствие каждого выпускаемого изделия всем требованиям технических условий в течение 12 месяцев со дня продажи.

9.2 Производитель обязуется в течение гарантийного срока осуществлять безвозмездный ремонт изделия, его вспомогательных и дополнительных частей, вплоть до замены изделия в целом, если оно за это время выйдет из строя или характеристики окажутся ниже норм технических условий.

9.3 Безвозмездный ремонт (регулировка) или замена производятся только при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и отсутствии механических повреждений.

9.4 Гарантийные обязательства распространяются на каждое из изделий только при представлении потребителем гарантийного талона с отметкой производителя и его дилера о продаже.

9.5 Производитель обеспечивает предоставление услуг по послегарантийному обслуживанию изделия.

ООО «СмерШ Техникс» предоставляет своим официальным дилерам право установления дополнительных гарантийных сроков.



10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Детектор СВЧ излучений ST _____.SHF

номер _____

признан годным для применения.

Дата выпуска _____

М. П.



Талон №1

На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) ST ____ .SHF

Номер _____ Изготовлен _____ Печать предприятия-изготовителя

Продан _____ Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.
(наименование торгового предприятия)Продавец _____ Печать торгового предприятия
(личная подпись)**Корешок талона №1**

На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) ST ____ .SHF

Номер _____ Изъят _____ Исполнитель работ _____
(фамилия, личная подпись)



Талон №2

На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) ST ____ .SHF

Номер _____ Изготовлен _____ Печать предприятия-изготовителя

Продан _____ Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.
(наименование торгового предприятия)Продавец _____ Печать торгового предприятия
(личная подпись)**Корешок талона №2**

На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) ST ____ .SHF

Номер _____ Изъят _____ Исполнитель работ _____
(фамилия, личная подпись)

